



INSTRUCTIONS PORTE SECTIONNELLE MODÈLE MALLORCA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cette porte est indiquée pour son installation pour application résidentielle.

Elle est composée par un châssis formé par profilée d'acier galvanisé.

Le système basique de fonctionnement est grâce à la compensation du poids à travers de l'ensemble des ressorts de tension, loger et cacher dans les cadres latéraux de la porte, avec des câbles de charge. Les guides de rails sont horizontales.

Les panneaux de la porte sont de double face en acier galvanisé, avec isolation thermique par mousse en polyuréthane, de 40 mm d'épaisseur. Système anti pincement à l'union entre panneaux. La quincaillerie de la porte est en acier galvanisé.

Les portes seront toujours avec moteur, elles sont testées et vérifiées et elles accomplies toutes les exigences indiquées par la Norme EN12604.

ENTRETIEN ET STOCKEMENT

La porte sectionnelle est livrée prémontée, avec tous les éléments nécessaires pour le montage.

Tous les paquets peuvent être déplacés manuellement ou en cas nécessaire par moyen mécanique.


Ils doivent être stockés dans un endroit sec, libre des agents atmosphériques, poussières, etc..

Cette porte est préparée pour son installation in situ, et ne peut être bougée une fois montée, en cas nécessaire procéder à la désinstallation suivant l'ordre inverse au montage.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET INSTALLATION

Pour une installation correcte de cette porte, lire attentivement cette notice avant de commencer.

Feuille et cadre de la porte pour poser du côté intérieur du garage. Utiliser les bandes de chaque côté des cadres pour transporter la porte (D-1).

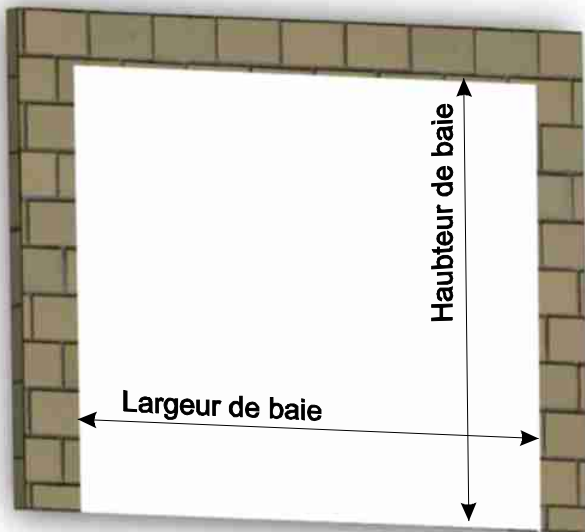

D-1

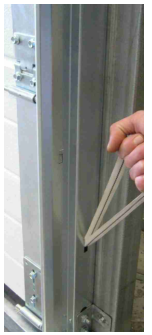


Une fois la porte est centrée, fixée là aux murs latéraux avec les crochets, qui doivent être fixé dans les trous destinés à cet effet, et ce vise postérieurement au mur.

Les cadres latéraux doivent être perpendiculaires au sol, impossible de ce faire avec sol en dénivelation.


Ne pas oublier de mettre la vis d'ancrage du cadre latéral au mur (D-2).




Angles latéraux

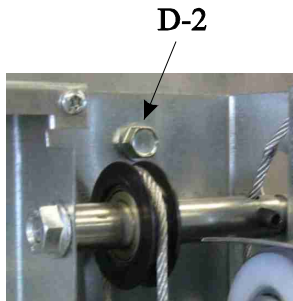


D-2

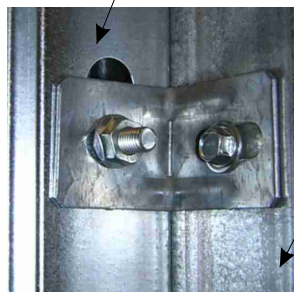

Mur intérieur

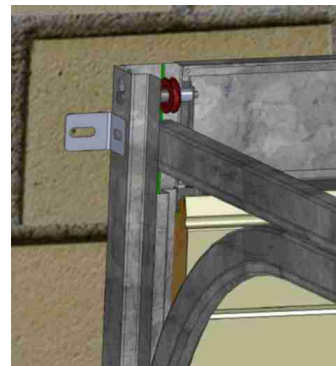

D-3

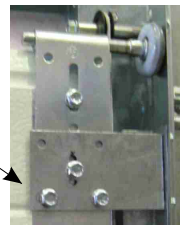


Une fois les cadres fixés, enlever les ancrages supérieur (D-3), ils servent pour tenir le panneau à la guide pendant le transport. Ne pas lâcher encore les ancrages inférieur.


Enlever les vis qui fixent l'ancrage, les mettre de côté, et les remettre sur le support de la roue et le panneau, et jeter ce qui sont sur la guide.

Maintenant placer les guides de rails. Celle-ci sont fixer au cadres latéraux avec 2 vis, et après fixer au plafond avec 2 angles à chaque latéral, un au milieu de la guide et l'autre au bout arrière.


Pour un fonctionnement correct, les guides de rails doivent être parfaitement à niveau et parallèle entre elles.

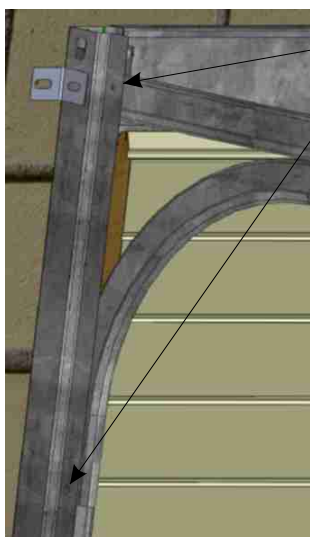

Vis de liaison

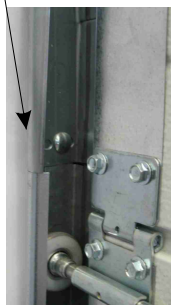

Auspentes de liaison au plafond

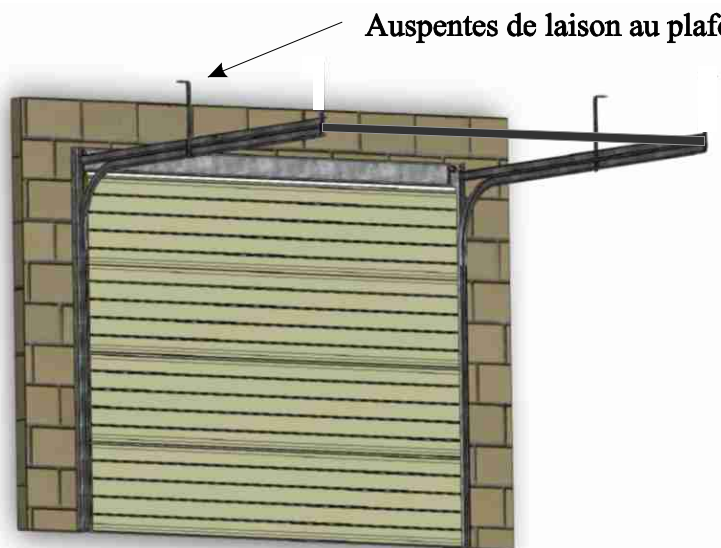


Pour ce ci, vérifié que $AA' = BB'$ (diagonal égale).

Rappelez-vous, qu'après le montage de la porte, vous devez absolument retirer le film protecteur qui est adhérer au panneau, aussi bien interne comme externe.

Maintenant vous pouvez enlever les ancrages inférieur, mais faite attention car la porte a tendance à remonter un peu.

Ces a ce moment que vous devez vérifier que la porte fonctionne correctement de façon manuel, pour ainsi passer à installer le moteur.

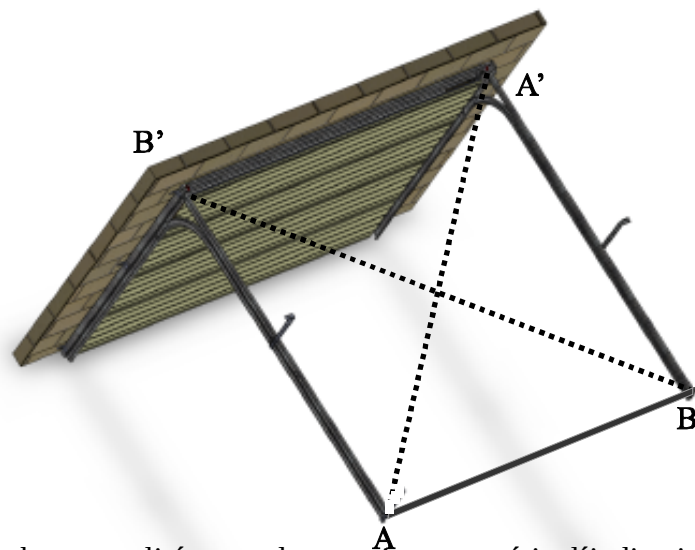

MODE D'EMPLOI

Vous venez d'acquies une porte sectionnelle d'une très haute qualité, vous devez suivre une série d'indication pour en faire un bon emploi.

L'emploi prévue est d'ouverture et fermeture dans les conditions spécifiquement indiquées, n'importe autre emploi non incluse dans cette notice est absolument défendue.

L'ouverture de la porte ce fait en se déplaçant vers le haut, c'est pour cela qui ne dois avoir aucun obstacle a la partie supérieure de la porte.

AVERTISSEMENT DE SÛRETÉ

La porte doit être utilisé par personnel avec connaissance de son fonctionnement.

INSTRUCTIONS DE MAINTIEN

Une fois la porte installée et pour pouvoir garantir une longue durée, il est nécessaire de faire un maintien régulier:

Inspection visuelle tous les trois mois de toutes les articulations, procédez à lubrifier. Dans l'ambiance très agressive (poussières, ambiances salines...) réduire le temps.

Tous les composants de la porte se composent par tôle galvanisé ou prelaqué pour ainsi être protégé de l'oxydation, mais même comme ça vous devez vérifier annuellement toutes les parties de la porte pour pouvoir détecter un principe d'oxydation. Dans ce cas, enlevez l'oxyde et appliquer une couche de protection. Dans des ambiances agressives, réduire le temps.

Pour aider pendant le mouvement de l'élévation, il existe un ressort de tension à chaque côté de la porte. Ses ressorts ont le réglage adéquat pour l'ouverture et fermeture de la porte de façon sure.

Si la porte a besoin d'un effort excessive, il sera nécessaire de retendre les ressorts. Cette opération doit être effectué par un installateur.

Les ressorts sont calculé pour le correcte fonctionnement de la porte, mais avec le temps, ils auront besoin d'être régler a nouveau, ou bien en cas nécessaire a être substitué. Opération qui doit toujours être effectué par un installateur.

GARANTIE

L'ensemble de porte sectionnelle et automatisme a une garantie de 2 ans.

La garantie exclue les éléments qui ont une usure normale par le temps.

La validité de la garantie est conditionnée au suivi de l'instruction de montage, emploi et maintien.

Metalicas Maguisa ne seras pas responsable des dégâts produit a conséquence de ne pas suivre les instructions.



MAGUISA
P U E R T A S M E T Á L I C A S